

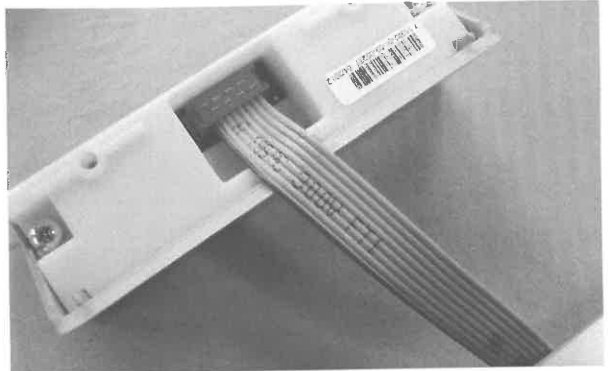



1

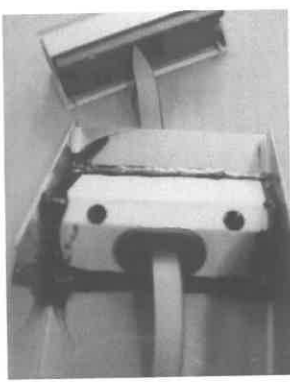

2

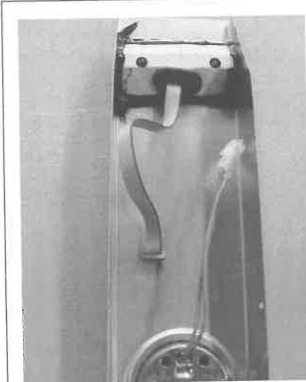

3

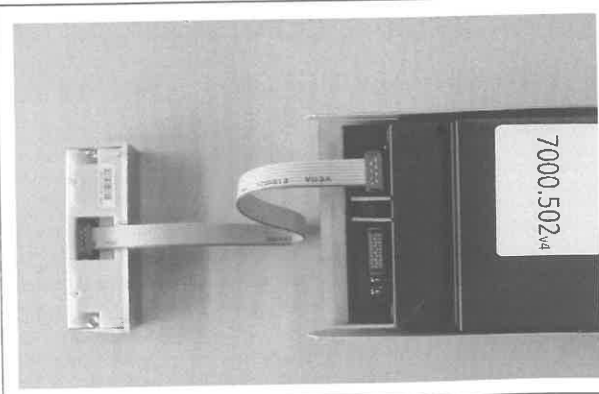

4

ALGEMENE INFORMATIE

Algemeen

Dit is de instructie voor de vervang set voor de tiptoets bediening en het sturelement. Lees deze instructies goed door voor de installatie van de vervang set. Het is aan te bevelen om de installatie uitsluitend te laten uitvoeren door één of meerdere bevoegde personen.

Belangrijk voordat u gaat monteren

Op pagina 2 van deze montage-instructie vindt u de montagetekeningen. Voordat u gaat monteren, neem de volgende montagetips in acht:

- Leg in eerste instantie iets op de kookplaat ter bescherming indien er iets naar beneden valt
- Neem de stekker van de dampkap uit het stopcontact of schakel de stroomgroep uit.
- In deze service set bevinden zich het bedieningspaneel en het sturelement. Deze dienen beide vervangen te worden.

INSTALLATIE

Volg de montage tekeningen op pagina 2.

1. Demonteren van de spothouder

Open de beide onderplaten. In het midden ziet u de spothouder met het bedieningspaneel. Deze gehele inox spothouder kunt u van de dampkap halen door deze aan weerszijde los te schroeven. Bij een wandschouwkappen zitten er aan weerszijde 2 schroefjes, bij een eilandschouw zitten er aan weerszijde 3 schroefjes.

Nadat de schroefjes eruit zijn gedraaid kunt u de spothouder met twee handen vastnemen en voorzichtig naar beneden trekken. De spothouder blijft aan de bedrading van de spotjes hangen en de flat-kabel van de bediening. Maak de stekertjes los van de spotjes en koppel ook de flat-kabel los van het sturelement.

2. Demonteren en monteren van het bedieningspaneel

Aan de binnenzijde van de spothouder ziet u het bedieningspaneel, deze is met 2 schroefjes gemonteerd. Draai deze schroefjes los en neem de flat-kabel uit het bedieningspaneel. Het bedieningspaneel is nu los van de dampkap.

Plaats de flat-kabel weer op het nieuwe bedieningspaneel zoals u op de foto ziet. Let hierbij op de rood gemarkeerde zijde van de flat-kabel. Het nieuwe bedieningspaneel dient weer met 2 schroefjes terug vast gezet te worden in de spothouder.

3. Demonteren en monteren van het sturelement

Aan de binnenzijde van de dampkap ziet u een metalen plaat die vast zit met 1 dopmoer. Draai deze dopmoer los. De metalen plaat kan nu uit de kap genomen worden. U ziet nu het sturelement. Maak de flat-kabel los en schuif de 3 connectoren van de printplaat. Door de 2 (rode) kunststof lipjes van het sturelement in te drukken komt deze los van de kap.

4. Aansluiting bedrading

Sluit de 3 connectoren weer opnieuw aan op het nieuwe sturelement zoals op de foto is weergegeven. Sluit de flat-kabel aan op de rode connector. Let hierbij op dat de rood gemarkeerde zijde van de kabel zich aan de binnenzijde van het sturelement bevindt. Klik het nieuwe sturelement vast op de dampkap.

Plaats de spothouder weer terug in de dampkap en monteer deze met de schroefjes aan de zijkant.

NIEUWE FUNCTIES

Door het installeren van deze nieuwe bediening en sturelement heeft u nieuwe functies op de dampkap.

Filterreinigingsindicatie

Deze functie zal u eraan herinneren wanneer de vetfilters gereinigd dienen te worden. Na 200 uur draaien van de motor verschijnt de letter 'F' in het display. Dit is de indicatie om het vetfilter te reinigen. De reinigingsinstructies voor het vetfilter vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw dampkap.

Na het reinigen van het vetfilter kunt u de timer resetten door 5 seconden de '-' toets ingedrukt te houden. Nu staat de timer weer op 200 uur.

Het is aan te raden zodra u de nieuwe bediening en sturelement gemonteerd heeft, de filters te reinigen en daarna de reset uit te voeren.

Uitzetten van de dampkap

Zodra de motor draait kunt u op twee manier de dampkap uit zetten:

- Afhankelijk van de stand van de motor een aantal keer op de "-" toets drukken tot de "0" in het display verschijnt. De verlichting blijft branden.
- Druk op de "0/1" toets. De desbetreffende stand zal gaan knipperen in het display. Dit is de nalooptestand. Na 10 minuten gaan de motor en de verlichting automatisch uit. Wenst u binnen de 10 minuten de kap uit te zetten, dan druk u nogmaals op de toets "0/1".

Auto-Stop

Om te vermijden dat de afzuigkap aan zou blijven staan, wordt de motor automatisch na 3 uur uitgeschakeld (enkel indien tijdens die 3 uur de bediening niet werd gewijzigd). De motor wordt uitgeschakeld. De verlichting van de afzuigkap blijft branden.

Recirculatie

Indien de dampkap als recirculatiekap is toegepast, is het mogelijk een reinigingsindicatie in te stellen.

- Activeren koolstoffilter functie: Druk de + en de - gelijktijdig in gedurende 5 sec. tot de letter 'C' knippert in het display. De timer staat nu op 200 uur draaien van de motor. Tevens is de nalooptijd ingesteld op 30 minuten (i.p.v. de 10 minuten).
- De-activeren koolstoffilter functie: Druk de + en de - gelijktijdig in gedurende 5 sec. tot de '-' knippert in het display. De nalooptijd is dan weer 10 minuten.
- Resetten na 200 uur koolstoffilter functie: na 200 uur draaien van de motor knippert afwisselend de letter 'C' van de motorsnelheid. Het koolstoffilter dient nu vervangen te worden. Om de timer te resetten drukt u de + en de - gelijktijdig gedurende 3 sec in, let wel, de motor moet wel aan staan. Indien u niet de reset uitvoert, valt dit weg na 10 keer de dampkap aan en uit te zetten.

Wijzigingen en zet- of drukfouten voorbehouden, februari 2014